

## 取扱説明書

M形埋込み形照明器具・高調波ガイドライン適合品

保管用



## 間接埋込蛍光灯

(天井埋込み専用・一般屋内用)

ご使用になれる前に必ずお読みください

この取扱説明書には取り付け方やランプの交換方法、お手入れのしかたなどご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。  
この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お客様へ：この器具の取り付け工事は必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。

一般の方の工事は法律で禁じられています。

工事店様へ：工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

## 仕様

品番	適合ランプ	最大送り容量	適合電線	使用電圧/周波数
DF-2883	蛍光ランプ FHF32W × 2	15A	VVfケーブル φ1.6/2.0	AC100V(±6%) 50または60Hz
DF-2884*				
DF-2885	FHF32W × 4			
DF-2886*				

適合エアコネクタ SAC-800T(別売) × 2台取付可能

\*空調型


## この取扱説明書のマークについて

- ⚠ 警告 説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。  
 ⚠ 注意 説明書中の「注意」は、物損及び障害事故の原因となる危険を示します。  
 ⓘ このマークのついている説明文は、必ず守ってください。  
 ⓘ このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

## 施工上の注意

## ⚠ 警告


- ❗ 取り付け方向が指定されている器具は、取扱説明書および本体表示にしたがって、正しい方向に取り付けてください。  
 ★指定以外の方向に取り付けると、火災や感電、器具落下による「けが」の原因となります。
- ❗ 電源の送り容量は最大15Aです。必ず15A以内で使用してください。  
 ★最大容量を越えて使用すると端子部の異常過熱による火災の原因になる場合があります。
- ❗ 必ずVVfφ1.6またはφ2.0の単線のケーブルを使用してください。  
 ★指定以外のケーブルを使用すると接触不良による過熱によって火災になる場合があります。
- ❗ 端子に差し込むケーブルの芯線は、真っ直ぐな線を正しく挿入してください。  
 ★曲がった線やよれた線は、接触不良となり接触抵抗の増加を招いて火災の原因となる場合があります。
- ❗ 器具の取り付け部以外の外郭(可動範囲含む)が、天井内の造営材や空調ダクトなどの設備触れないよう施工してください。  
 ★異常過熱による焼損事故の原因となります。
- ❗ 一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所では使用できません。  
 ★感電事故や漏電の原因となります。
- ❗ 住宅の断熱施工天井には使用できません。  
 ★ブローイング工法・マット敷き工法の天井に取り付ける異常過熱し、火災の原因となります。



一住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法一

電気配線は断熱材・防音材の上側にくるように配線してください。


(器具本体に電源線を接触させないでください。)

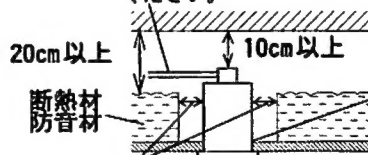

断熱材・防音材で本体の放熱孔等をふさがないでください。

ブローイング工法

マット敷き工法

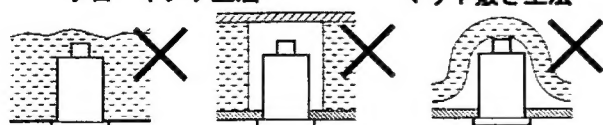

- ❗ 温度の高くなるもの(ガスレンジやエアコンの吹き出し口など)の近くに設置しないでください。  
 ★異常過熱によるカバーの変形や火災の原因となります。
- ❗ 器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。  
 ★火災や感電事故の原因となります。



## ⚠ 注意

- ❗ 必ず安定器の定格電圧を確認の上、適合電圧で使用してください。  
 ★定格電圧より高い電圧で使用すると、過熱し、火災の原因となることがあります。  
 高い電圧で使用すると、不点灯やチラツキなどの不良点灯や、器具の故障の原因となります。
- ❗ この器具は周囲温度5℃～35℃で使用してください。  
 ★過熱して発煙や火災の原因となることがあります。
- ❗ 調光器(ライトコントロール)との併用はできません。  
 ★不良点灯や、調光器、照明器具の故障の原因となります。

## 使用上の注意

### 警告

- ❗ 必ず指定されたランプを使用してください。  
★不適当なランプを使用すると異常過熱によって焼損事故の原因となります。  
そのまま無理に使用を続けると、器具の故障や火災の原因となることがあります。
- 🚫 濡れた手で触らないでください。  
★感電の原因となります。
- 🚫 器具の下面を布などで覆わないでください。  
★過熱して、発煙や発火の原因となります。
- 🚫 器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。  
★火災や感電事故の原因となります。
- 🚫 ドライバーなどの異物を差し込まないでください。  
★感電事故の原因となります。

### 注意


- 🚫 温度の高くなるもの(ガスレンジやエアコンの吹き出し口など)の近くに設置しないでください。  
★異常過熱によるカバーの変形や火災の原因となります。
- 🚫 殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。  
★変色や材料の変質によるカバーのヒビ割れなどの原因となります。
- 🚫 カバー・フードのある器具でヒビの入ったカバーや一部が欠けたカバーは使用しないでください。  
★カバーの破損、落下の原因となります。
- 🚫 点灯中や消灯直後の電球、器具内には触らないでください。  
★火傷の原因となります。

## 各部の名称

(説明図は、一部を省略抽象化した図です。)

(不足している部品があった場合には、お買い上げ店または最寄りの山田照明営業窓口までご連絡ください。)

### 【器具構成図】

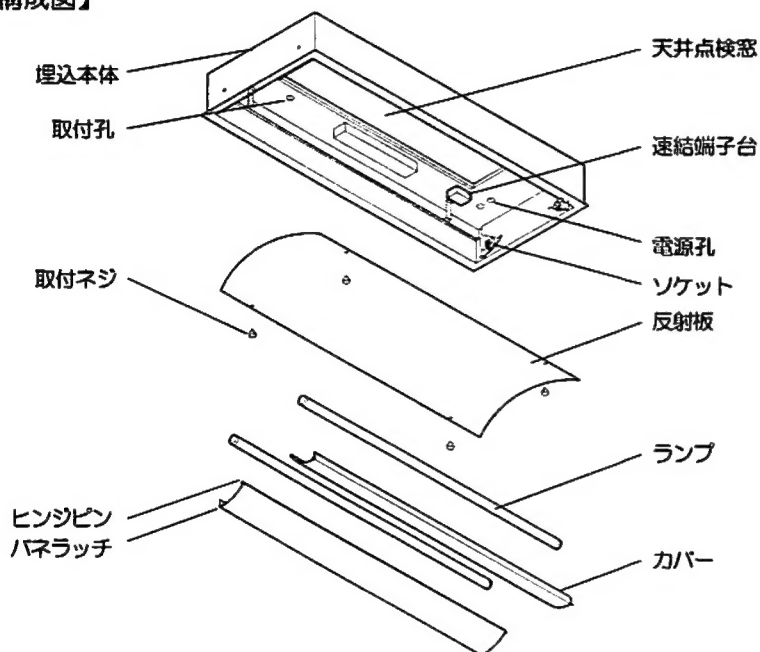

### 【付属品】

- ランプ: FHF32W  
DF-2883/84...2本  
DF-2885/86...4本
- 取扱説明書(本書) ..... 1枚
- 保証とアフターサービスについて ..... 1枚

## 取り付け場所の確認

- ⚠ 警告! 器具の取り付けは、説明書に従い確実に行ってください。  
★取り付けに不備があると、器具の落下による「けが」や火災、感電事故の原因となることがあります。


### ●器具を取り付ける前に

1. 天井取付穴および取付ボルト位置を確認してください。

品番	天井取付穴寸法 A×B	ボルトP.C. C×D	ボルト先端距離L
DF-2883	1250 X 400	900 X 300	120
DF-2884	1375 X 535		
DF-2885	1250 X 800	800 X 600	170
DF-2886	1375 X 925		


交差±5mm

### 天井取付穴寸法

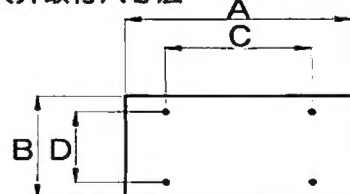

2. 取付ボルトはレースウェイ等を使用して必ず垂直に降ろしてください。


正

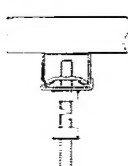

誤



3. 取付ボルトの長さを調節してください。  
上記の表を参照して天井面からボルトの先端まで正確に調整してください。

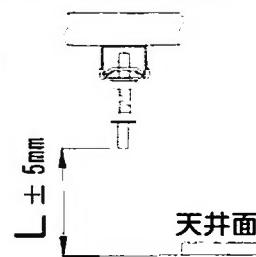

# 取り付け方

## △ 注意

❗ 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

## △ 警告

器具の取り付けは、説明書に従い確実に行ってください。

★取り付けに不備があると、器具の落下による「けが」や火災、感電事故の原因となることがあります。

### ● 器具を取り付ける前に

あらかじめ本体にラッチ等で留めてあるカバーとランプおよび取付ネジで留めてある反射板をはずしておきます。

### 1. ランプ・カバーをはずします。【図1・2】

- ① ランプカバーの裏側に手を差し入れてヒンジピンを起こします。
- ② ヒンジピンを内側にスライドさせて本体からはずします。
- ③ ランプカバーを静かに開きます。
- ④ 両側のパネラッチを内側にスライドさせてカバーをはずします。
- ⑤ ランプをまわしてソケットからはずします。

### 2. 反射板をはずします。【図1】

- ① 化粧ネジ（4ヶ所）をはずします。
- ② 反射板をはずします。

### 3. 本体を取り付けます。【図1】

- ① 電源線、アース線を本体の電源穴より引き込みます。
- ② 埋込本体を天井切込穴に合わせます。  
取付ナット（別途）にて確実に取り付けます。
- ③ 連結型はソケット周囲にある連結引き込み穴（2ヶ所）に連結ネジを締め込んでください。
- ④ 空調連結型は空調枠内にある連結金具（2ヶ）をはずして、空調枠内の片側にスライドさせておきます。
- ⑤ 連結する本体を取り付けたうえ、金具スライドさせて連結ネジをそれぞれの枠に締め込んでください。

### 4. エアコネクタ（別売）を取り付けます。【図3】〈空調型のみ〉

- ① 天井点検窓からエアコネクタ（別売）を取り付ける部分のリターンカバーをはずします。
- ② リターンカバーを固定していたネジを使ってエアコネクタを取り付けます。

### 5. 電源線を接続します。【図4】

- ① 電源線を連結端子台のゲージに合わせ剥きます。
  - ② 電源線を差し込み穴に差し込みます。
- ※電源線をはずす場合は、ドライバーの先ではずし穴をまっすぐ押すとはずれます。
- ③ アース線を差し込みます。

## △ 警告

❗ アースの必要な器具には、必ずD種接地工事を行ってください。  
★アースが不完全な場合は、火災や感電事故の原因となります。

❗ 端子に差し込むケーブルは、必ずVVVFφ1.6またはφ2.0の単線ケーブルで真っ直ぐな線を使用してください。  
★指定以外のケーブルや曲った芯線、汚れた芯線の使用は、接触不良による火災や感電事故の原因となります。

### 6. 反射板をセットします。【図1】

反射板を取り付けます。  
取付ネジ（4ヶ所）を確実に締めてください。

### 7. ランプをセットします。


『ランプ交換』の項を参照してください。  
ランプは乱暴に扱わないでください。

△ 注意 ❗ ★ランプが割れて「けが」をする恐れがあります。

### 8. カバーをセットします。【図2】

- ① 両側のパネラッチを内側にスライドさせてカバーを取り付けます。
- ② ヒンジピンをスライドさせてカバーを取り付けます。
- ③ カバーのヒンジピンを倒します。


【図1】

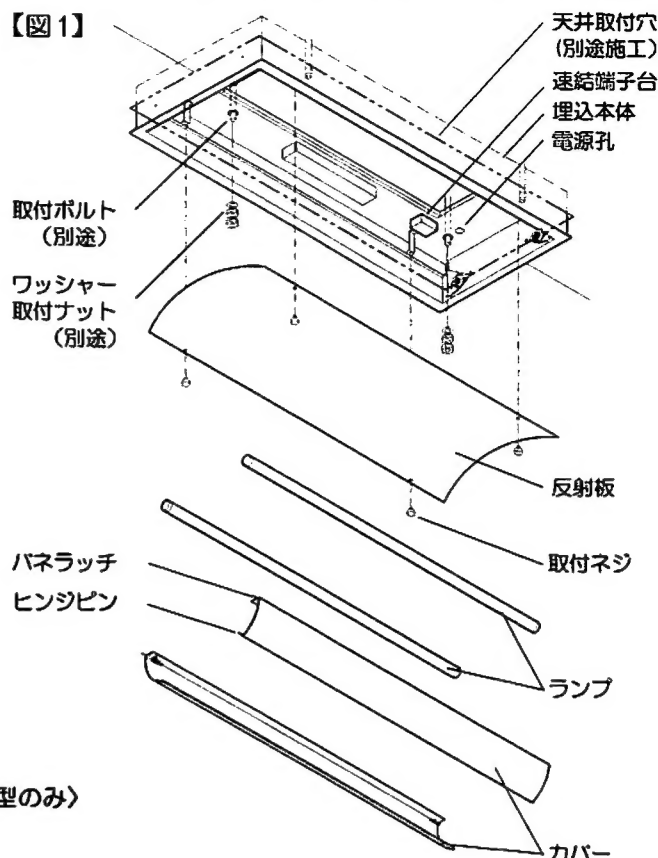


【図2】



【図3】〈空調型のみ〉

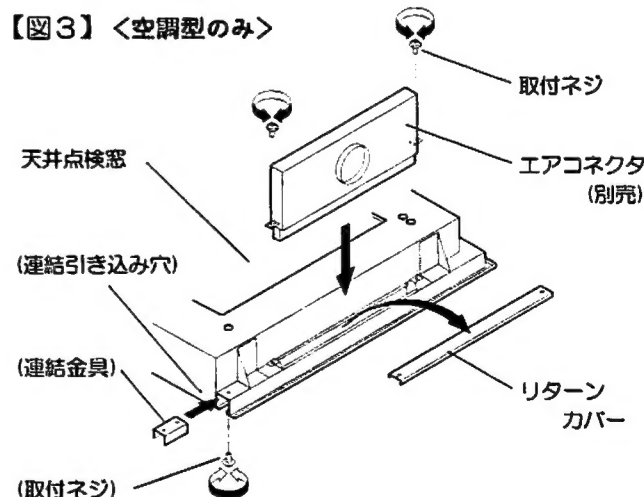

【図4】

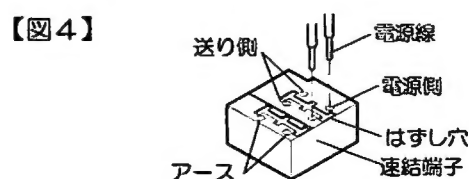

## スイッチ操作

壁スイッチにて「ON-OFF」操作を行います。

## お手入れについて

### △ 注意

❗ 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

- こまめに清掃を : 照明器具やランプが汚れていると、暗くなり、しかも電気代は変わらないので不経済です。定期的に清掃しましょう。暮れの大掃除の際には照明器具も清掃しましょう。

### △ 注意

- ❗ ●ランプの交換やお手入れをするときには、必ずスイッチを切ってから取りかかってください。  
★感電事故の原因となります。

- ⊘ ●スイッチを切った直後のランプは熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。冷えてから交換するか、またはハンカチやタオル等を使って交換してください。  
★火傷の原因となります。
- 濡れた手で触らないでください。 ★感電事故の原因となります。



- ⊘ ●ランプは乱暴に扱わないでください。 ★ランプが割れてけがをする恐れがあります。
- 適合ランプ以外のランプは使用しないでください。表紙の「■仕様」欄を確認し、正しいランプをご使用ください。  
★不適合なランプを使用すると異常発熱などによる事故、故障の原因となります。
- シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。  
★器具に傷をつけたり、変色や変質の原因となります。


## ◆ランプの交換

### 1. スイッチを切ります。



### 2. カバーを開きます。

- ①カバーの裏側に手を差し入れてヒンジピンを起こします。
- ②ヒンジピンを内側にスライドさせて本体からはずします。
- ③カバーを静かに開きます。

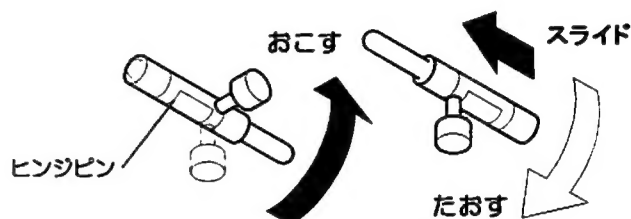

### 3. ランプを交換します。

- ①古くなったランプを90度まわしてはずします。
- ②新しいランプをセットします。

△ 注意 ⊘ ランプは乱暴に扱わないでください。  
★ランプが割れて「けが」をする恐れがあります。




### 4. カバーを閉じます。

- ①片手でカバーを持ち上げ、上から手を差し入れてヒンジピンを起こします。
- ②ヒンジピンを本体の孔にあわせ外側にスライドさせて固定します。
- ③ヒンジピンを倒します。

## ◆お手入れのしかた

1. スイッチを切ります。
2. 柔らかい布に中性液体洗剤を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ります。
3. 汚れを落とした後、洗剤分を拭き取ります。
4. 最後に乾いた柔らかい布で、水分を完全に拭き取ります。

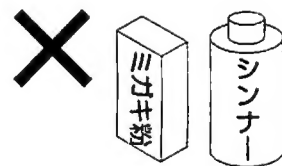

## ■こんな時には

ご使用中の器具に異常を感じた時には、直ちにスイッチを切ってここに書かれている事柄を確認してください。

スイッチを入れても点灯しない。	ランプは確実にセットされていますか。 ランプが切れていませんか。新しいランプと交換してみてください。
ランプがすぐ切れてしまう。	天井内の断熱材・遮音材は器具から離して設置されていますか。 (この器具は断熱材・遮音材で覆っての使用はできません。)
殺虫剤などの薬品をかけてしまった。	スイッチを切り、水に浸した布を固く絞って、薬品を充分拭き取ります。

★器具の交換については、販売店もしくは、最寄りの山田照明営業窓口にご相談ください。

★該当項目をチェックしても、症状が改善されない場合には、山田照明サービス受付窓口までお問い合わせください。

## ■アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、器具の型番(器具本体のラベルでご確認ください)、故障の状況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口にご相談ください。